



Lue ehdottomasti koneen käyttöohje ja noudata sen tärkeitä turvallisuusohjeita.

1 Mankelin saattaminen käyttovalmiiksi

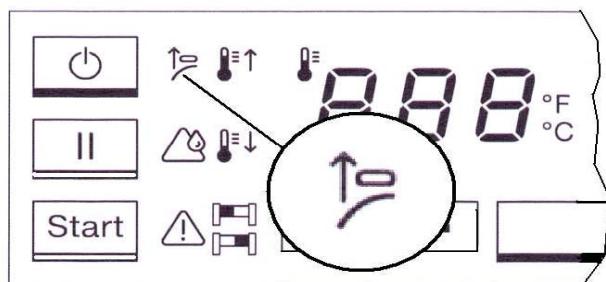


- Kytke mankeli paalle painamalla painiketta "Paalle/Pois paalta".
- Symboli "Sormisuojalista" alkaa vilkkua.
- Kosketa sormisuojalistaa, niin symboli lakkaa vilkkumasta.

2 Mankelointi

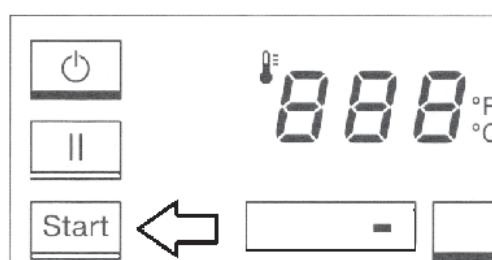

- Painike "Aloitus" alkaa vilkkuva heti, kun vahimmaislampotila on saavutettu.
- Kaynnista mankeli painamalla vilkkuvaa painiketta "Aloitus".


3 Lampotilan valinta

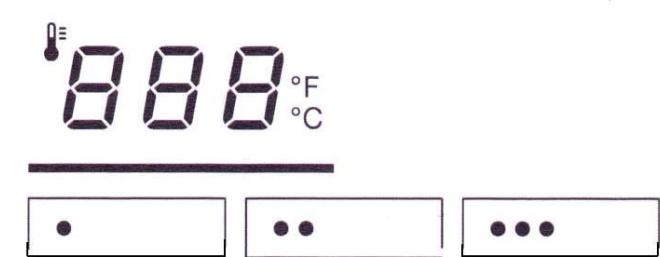

- Valitse lampotila mankeloitavan pyykin lajin mukaan.

Pyykin laji	Symboli	Lampotila
Perlon / tekosilkki	●	100 - 110 °C
Silkki / villa	●●	111 - 150 °C
Puuvilla / pellava	●●●	151 - 185 °C

4 Mankelointinopeuden valinta

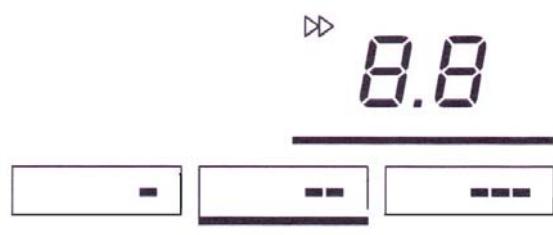

- Valitse telan kierrosnopeus.

Symboli	Telan kierrosnopeusalue
-	alhainen kierrosnopeusalue
--	keskisuuri kierrosnopeusalue
---	korkea kierrosnopeusalue

5 Pyykin syottaminen mankeiliin

- Aseta mankeloitava vaatekappale telan suuntaisesti syöttöpoydan alkupaahan.
- Oio vaatekappale.
- Anna vaatekappaleen menna mankeiliin.

6 Jalkapoljin "FlexControl"

- Paina mankelin kayton aikana "FlexControl"-jalkapoljinta jalallasi ja pida sitä painettuna, niin kuumamankeli siirtyy hoyrytystilaan.

Mankeloinnin jatkaminen:

- Nosta jalkasi jalkapolkimelta jatkaaksesi mankelointia.

7 Kuumamankelin käytto rahastimen kanssa

- Kytke kuumamankeli paalle painamalla painiketta "Paalle/Pois paalta".

Ohjaustaulun symboli alkaa vilkkua.

- Laita kolikot tai rahakkeet rahastimeen.

Symboli sammuu.

- Valitse lampotila-alue pyykin lajin mukaan.

- Valitse telan kierrosnopeus.


Kun merkkivalo sammuu, kuumamankeli on käytövalmis, ja ostamasi mankelointiaika alkaa kulua.

- Aloita mankelointi painamalla painiketta "Aloitus".

Kun maksamasi aika on kulunut loppuun, mankelikouru vapautuu ja tela pysähtyy. Symboli alkaa vilkkuva. Voit milloin tahansa ostaa lisää mankelointiaikaa.


⚠️ Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, соблюдайте правила техники безопасности и обратите внимание на предупреждения.

① Приведение в готовность к работе

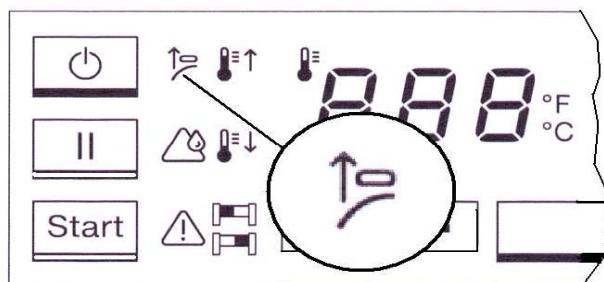


- Включите машину с помощью кнопки "Вкл / Выкл".
- Мигает индикатор "Защита пальцев"
- Теперь проверьте работу планки защиты пальцев, для чего приподнимите ее.

② Глажение

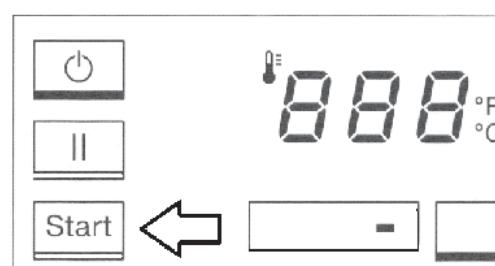

- Кнопка "Старт" начинает мигать, как только достигается необходимая температура глажения.
- Нажмите теперь мигающую кнопку "Старт", чтобы привести в машину в действие.


③ Выбор температуры

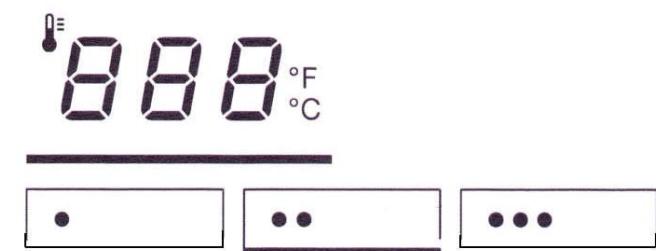

- Установите температуру мульды в зависимости от вида текстиля белья.

Вид текстиля	Символ	Температура
Перлон /Искусствен ный шелк	•	100 - 110 °C
Шелк / Шерсть	• •	111 - 150 °C
Хлопок / Лен	• • •	151 - 185 °C

④ Выбор скорости глажения

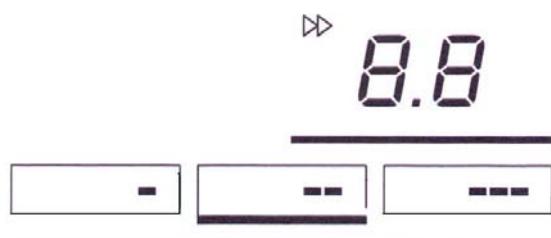

- Установите нужную скорость глажения.

Символ	Диапазон скорости
-	Диапазон низкой скорости
--	Диапазон средней скорости
---	Диапазон высокой скорости

⑤ Подача белья

- Положите изделие параллельно валу в начале стола подачи белья.
- Разгладьте изделие.
- Введите изделие в машину.

⑥ Педаль "FlexControl"

- Нажмите во время процесса глажения ногой на педаль "FlexControl", чтобы переключить гладильный каток в режим отпаривания и отпарить белье.

Продолжение процесса глажения

- Снимите снова ногу с педали, чтобы продолжить процесс глажения.

⑦ Глажение с платежным терминалом

- Включите гладильный каток кнопкой "Вкл/Выкл".
- На экране мигает символ .
- Вставьте монету или жетон.
- Индикатор гаснет.
- В зависимости от вида белья выберите соответствующий диапазон температур.
- Установите нужную скорость глажения.

После того, как погаснет индикация , гладильный каток готов к работе, и начинает отсчитываться купленное время глажения.

- Запустите процесс глажения нажатием кнопки "Старт".

По истечении купленного времени глажения мульда отводится, вал останавливается. Мигает индикатор . В любой момент можно купить дополнительное время для глажения.